



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термопреобразователь, Тип МВТ, Модификация МВТ 3560

Код материала: 084Z4030

### 1. Сведения об изделии

### 2. Назначение изделия

### 3. Описание и работа

### 4. Указания по монтажу и наладке

### 5. Использование по назначению

### 6. Техническое обслуживание

### 7. Текущий ремонт

### 8. Транспортирование и хранение

### 9. Утилизация

### 10. Комплектность

### 11. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 12.05.2022

## **1. Сведения об изделии**

### **1.1. Наименование и тип**

Термопреобразователь типа МВТ, модификации МВТ 3560.

### **1.2. Изготовитель**

Фирма: "Danfoss A/S", Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

### **1.3. Продавец**

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### **1.4. Дата изготовления**

Дата изготовления указывается этикетке термопреобразователя в виде четырехзначного числа в формате XXYY, где XX обозначают неделю, YY – год выпуска.

## **2. Назначение изделия**

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом типа МВТ, модификации МВТ 3560 (далее - МВТ 3560) применяется для измерения температуры в различных отраслях промышленности, где требуется нормированный выходной сигнал.



## **3. Описание и работа**

### **3.1. Устройство изделия**

МВТ 3560 представляет собой реагирующее на температуру устройство, состоящее из чувствительного элемента с защитной оболочкой, внутренних соединительных проводов, встроенного нормирующего преобразователя и внешних выводов, позволяющих осуществлять подключение к электрическим измерительным устройствам.

МВТ 3560 изготавливается с чувствительным элементом из платины по тонкопленочной технологии. Тонкопленочный платиновый датчик температуры представляет собой микроскопический вариант проволочного (намотанного) исполнения. Преобразование естественного сигнала в унифицированный осуществляется с помощью электронного нормирующего преобразователя, выполненного на базе микропроцессора. Конструкцией МВТ 3560 предусмотрено размещение чувствительного элемента в защитной оболочке, которая обеспечивает хороший контакт с измеряемой средой и предохраняет его от внешних повреждений.

### **3.2. Маркировка и упаковка**

На этикетке нанесена следующая информация: товарный знак производителя, тип термопреобразователя, код для заказа, диапазон измерения, тип выходного сигнала, диапазон напряжения питания, дата производства.


На упаковочной коробке расположена наклейка с указанием названия термопреобразователя, кода для заказа, диапазона измерения.

### **3.3. Технические характеристики**

Код спецификации	МВТ 3560-0000-0050-10-110
Диапазон измерения чувствительного элемента	-50 - 120 °C
Чувствительный элемент	Pt1000
Выходной сигнал	4 - 20 mA
Преобразователь сигнала	Встроенный
Настройка преобразователя	0 - 100 °C
Класс допуска	< ± 1% FS
Материал гильзы	Нержавеющая сталь AISI 316 Ti
Диаметр гильзы, мм	8,0

Длина погружной части гильзы, мм	50
Термоэлемент	Незаменяемый
Электрическое присоединение	DIN 43650/Pg 9
Технологическое присоединение	Внешняя резьба G 1/4 A
Напряжение питания постоянного тока, В	10,00 - 32,00
Максимальная температура окружающей среды	85 °C

Габаритные и присоединительные размеры:

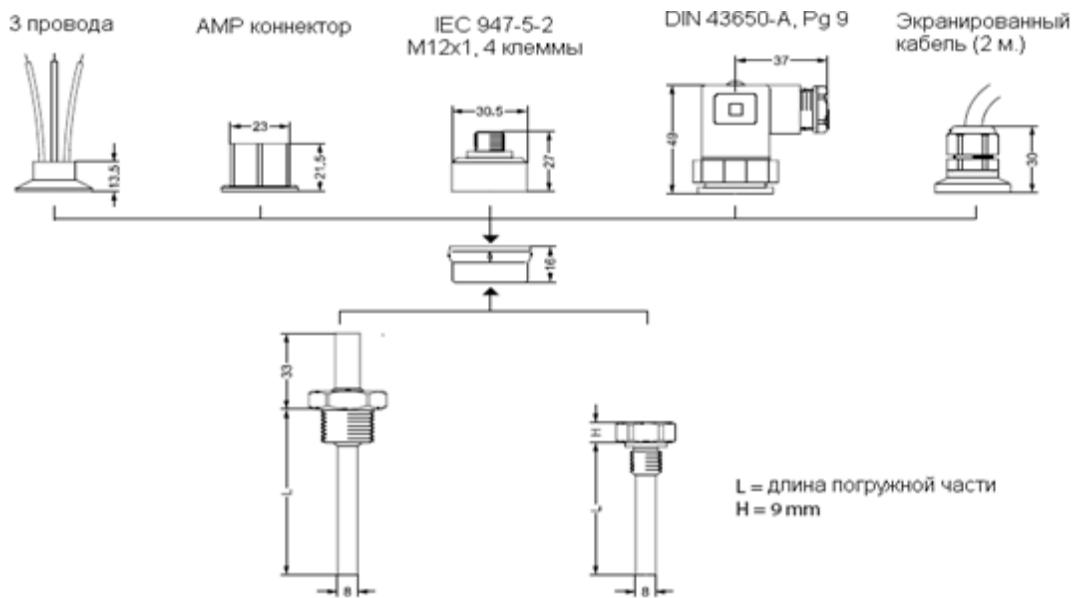

#### 4. Указания по монтажу и наладке

##### 4.1. Общие указания

МВТ 3560 должен использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. К обслуживанию МВТ 3560 допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

##### 4.2. Меры безопасности

Не допускается монтаж МВТ 3560 в трубопровод без снятия давления в точке установки.

При испытаниях и эксплуатации МВТ 3560 необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, требования правил устройства электроустановок (ПУЭ изд. 7) и правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

##### 4.3. Подготовка к монтажу


Необходимо достать термопреобразователь из упаковочной коробки, осмотреть его на наличие повреждений. Убедитесь в наличии всех необходимых комплектующих, деталей и инструментов до начала монтажа.

##### 4.4. Монтаж и демонтаж

4.4.1. МВТ 3560 рекомендуется устанавливать радиально относительно трубопровода. Допускается наклонная установка навстречу потоку рабочей среды под углом 45-90° от оси трубопровода. Также допускается монтаж МВТ 3560 в изгибе колена по оси трубопровода и в расширителе. При монтаже МВТ 3560 в гильзу для обеспечения надежного теплового контакта необходимо заполнить гильзу теплопроводной пастой и обеспечить минимально возможный зазор между корпусом гильзы и МВТ 3560.

При выборе варианта расположения датчика в трубопроводах рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 8.740-2011 (п.9.2.4.).

Возможные варианты расположения МВТ 3560 представлены на рис.4.4.1.

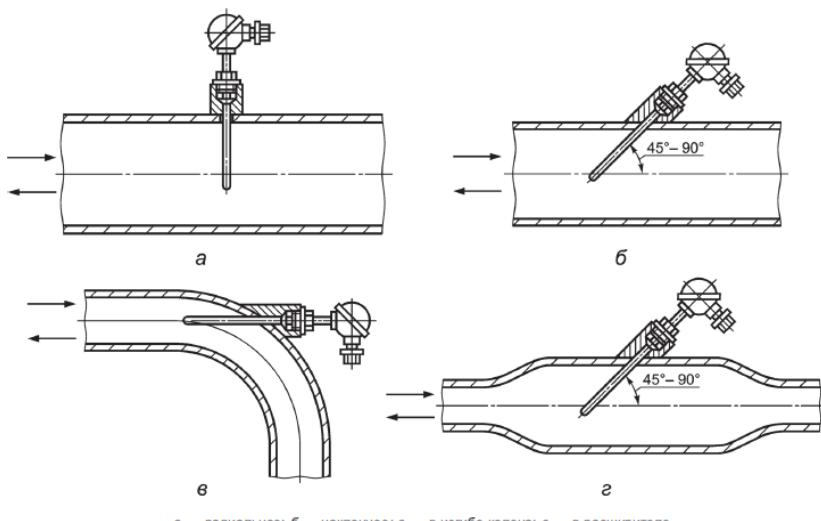

а — радиальное; б — наклонное; в — в изгибе колена; г — в расширителе

Рис.4.4.1.

4.4.2. Рекомендуемая глубина погружения МВТ 3560 равна половине диаметра трубопровода.

4.4.3. Крепление МВТ 3560 в патрубке допускается только с применением гаечного ключа. Момент затяжки, прикладываемый к штуцеру, не должен превышать 50Нм. Категорически запрещается прикладывать усилие к соединительной головке МВТ 3560.

4.4.4. Для предотвращения попадания влаги в штекер МВТ 3560 через кабельный ввод электрический кабель должен быть закреплен по всему диаметру и установлен так, как это показано на рис.4.4.4.

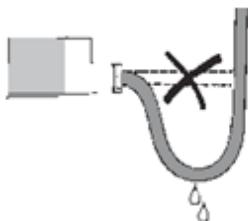


Рис.4.4.4.

4.4.5. Электрическое подключение осуществляется согласно табл. 4.4.5.

Таблица 4.4.5.

Тип	Штекер DIN 43650A	Штекер AMP Econoseal	Разъем IEC 947-5-2 M12x1	Микропроволочный вывод	Экранированный кабель (2 м.)
Схема					
Класс защиты	IP 65	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Подключение термопреобразователя с выходным сигналом 4 – 20 мА	1-питание «+» 2-питание «-» 3-не используется заземление – подключено не к корпусу	1-питание «+» 2-питание «-» 3-не используется	1- питание «+» 2- не используется 3- не используется 4- питание «-»	красный- питание «+» черный- питание «-»	красный – «+» черный - «-» белый не исп-ся коричневый не исп-ся зеленый не исп-ся экран кабеля не соединен на корпус
Подключение термопреобразователя с пропорциональным выходным сигналом	1-питание «+» 2-питание «-» 3-выход заземление – подключено не к корпусу МВТ	1- питание «+» 2- питание «-» 3- выход	1- питание «+» 2- не используется 3- выход 4- питание «-»	красный- питание «+» черный- питание «-» голубой- выход	красный – «+» черный - «-» белый выход коричневый не исп-ся зеленый не исп-ся экран кабеля не соединен на корпус

## 4.5. Наладка и испытания

Не требуется.

## 4.6. Пуск (опробование)

Включить источник питания постоянного тока. После установления состояния теплового равновесия между МВТ 3560 и измеряемой средой (время выдержки МВТ 3560 не менее 30 мин) термопреобразователь готов к работе.

## 4.7. Регулирование

Не требуется.

## 4.8. Комплексная проверка

Не требуется.

## 4.9. Обкатка

Не требуется.

## **5. Использование по назначению**

### **5.1. Эксплуатационные ограничения**

Несоблюдение параметров, указанных в технических характеристиках, может привести к выходу изделия из строя или нарушению требований безопасности.

### **5.2. Подготовка изделия к использованию**

Перед использованием необходимо провести визуальный осмотр изделия на наличие видимых дефектов.

### **5.3. Использование изделия**

Измеряемая температура определяется по формулам:

а) для термопреобразователя с токовым выходным сигналом

$$T = \frac{I - I_{\text{H}}}{I_{\text{B}} - I_{\text{H}}} (T_{\text{B}} - T_{\text{H}}) + T_{\text{H}}$$

(1);

б) для термопреобразователя с выходным сигналом по напряжению:

(2);

$$T = \frac{U - U_{\text{H}}}{U_{\text{B}} - U_{\text{H}}} (T_{\text{B}} - T_{\text{H}}) + T_{\text{H}}$$

где  $I_{\text{B}}, I_{\text{H}}$  - верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала, мА;

$U_{\text{B}}, U_{\text{H}}$  - верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала, В;

$I$  - измеренное значение выходного сигнала, мА

$U$  - измеренное значение выходного сигнала, В

$T_{\text{B}}, T_{\text{H}}$  - верхний и нижний пределы измерений температуры, °C

$T$  - значение измеряемой температуры, °C

## **6. Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание МВТ 3560 сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам и периодической поверке.

Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации МВТ 3560, но не реже двух раз в год и включают:

-внешний осмотр;

-проверку прочности крепления, отсутствия обрыва заземляющего провода;

-проверку работоспособности.

Периодическую поверку МВТ 3560 производят не реже одного раза в два года.

## **7. Текущий ремонт**

За подробной информацией о ремонте обращайтесь в сервисный отдел ООО «Данфосс».

## **8. Транспортирование и хранение**

Транспортирование и хранение МВТ 3560 осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002 (п.п.4-5).

## **9. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## **10. Комплектность**

В комплект поставки входит:

-термопреобразователь;

-упаковочная коробка;

-паспорт;

-инструкция.

## 11. Список комплектующих и запасных частей

Название	Код для заказа	Фото	Описание
Гильза	084Z7258		Длина погружной части термопреобразователя 50 мм, длина погружной части гильзы 37,5 мм, наружная резьба G 1/2, диаметр 11 мм
	084Z7259		Длина погружной части термопреобразователя 100 мм, длина погружной части гильзы 87,5 мм, наружная резьба G 1/2, диаметр 11 мм
	084Z7260		Длина погружной части термопреобразователя 150 мм, длина погружной части гильзы 137,5 мм, наружная резьба G 1/2, диаметр 11 мм
	084Z7261		Длина погружной части термопреобразователя 200 мм, длина погружной части гильзы 187,5 мм, наружная резьба G 1/2, диаметр 11 мм
	084Z7262		Длина погружной части термопреобразователя 250 мм, длина погружной части гильзы 237,5 мм, наружная резьба G 1/2, диаметр 11 мм