



ООО «Данфосс»

**Установка счетчиков-распределителей  
тепла INDIV-X-10(R)  
на конвекторы «Аккорд»**


Инструкция

Москва  
2013 год


*Danfoss*

I. Монтаж счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R)  
на конвекторы «Аккорд»

1. Монтаж теплового адаптера для счетчика-распределителя тепла  
INDIV-X-10(R) на конвекторы «Аккорд»

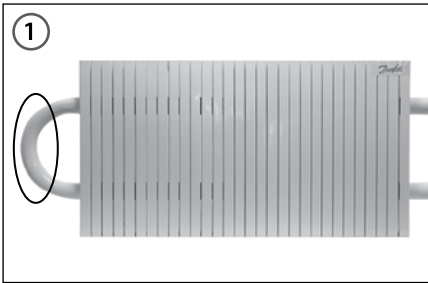

Место монтажа теплового адаптера для счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) располагается на калаче конвектора «Аккорд».

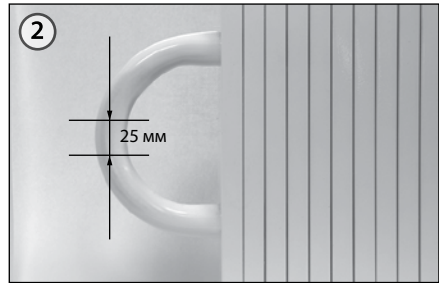

Определить места крепления приварных шпилек М3 (расстояние между местами приварки должно быть 25 мм). Места крепления приварных шпилек располагаются в центральной части калача.



Зачистить места для приварки до металлического блеска.





Установить на сварочном пистолете ACCU-TWIN расстояние между захватами 25 мм. Следуя инструкции к пистолету ACCU-TWIN, приварить шпильки М3 к калачу конвектора «Аккорд».

1. Монтаж теплового адаптера для счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) на конвекторы «Аккорд» (продолжение)



*Надеть тепловой адаптер на приварные шпильки и закрепить при помощи двух гаек М3*

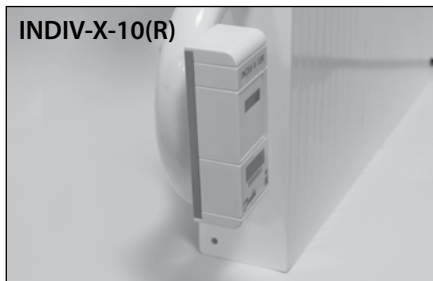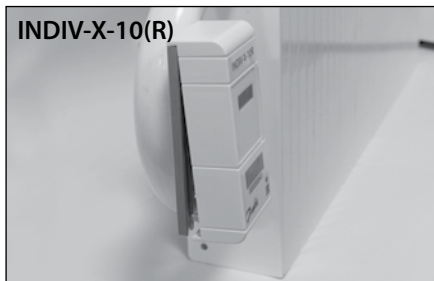


2. Монтаж счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) на конвекторы «Аккорд»



**ВНИМАНИЕ!** При монтаже счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) с дистанционным считыванием показаний зафиксировать корпус на платформе для крепления счетчика-распределителя, **не защелкивая** его до конца.

При монтаже счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R), с визуальным считыванием показаний защелкнуть корпус счетчика на платформе для крепления счетчика-распределителя.

**II. Комплект для монтажа счетчика-распределителя тепла INDIV-5(5R) на конвекторы «Аккорд»**

Эскиз	Кодовый номер	Описание
	088H2211	Тепловой адаптер стандартный, 40 мм
	088H2220	Фиксирующая гайка М3 (2 шт. на 1 счетчик)
	088H2319	Приварная шпилька М3 (2 шт. на 1 счетчик)

**Пример конвектора «Аккорд» с установленным счетчиком-распределителем тепла INDIV-X-10(R)**

