

## Инструкция по монтажу распределителей INDIV-RV, INDIV-RR на стальные панельные радиаторы

- ① Состав комплекта для монтажа распределителя INDIV-RV/RR на стальные панельные радиаторы.

Кодовый номер	Описание
187F006400R	Приварная шпилька М3х16 мм. Упаковка 100 шт. (требуется две шпильки на распределитель)
088Н222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется две гайки на распределитель)
187F006500R	Стальная шайба DIN125А. Упаковка 100 шт. (требуется две шайбы на распределитель)



- ② Определите место монтажа распределителя на панельном радиаторе.

### ВНИМАНИЕ!


Для радиаторов высотой более 470 мм верхняя приварная шпилька должна быть закреплена в середине (по ширине) радиатора на  $\frac{1}{4}$  высоты радиатора по вертикали. Нижняя приварная шпилька закрепляется на 30 мм ниже верхней.

Для радиаторов с высотой менее 470 мм тепловой адаптер должен быть закреплен так, чтобы его среднее отверстие располагалось на середине по высоте и ширине радиатора.


При нечетном количестве углублений шпильки следует монтировать в среднем углублении.

При четном количестве углублений шпильки следует монтировать в ближайшем к середине углублении со сдвигом в направлении подающего трубопровода.

Высота радиатора более 470 мм

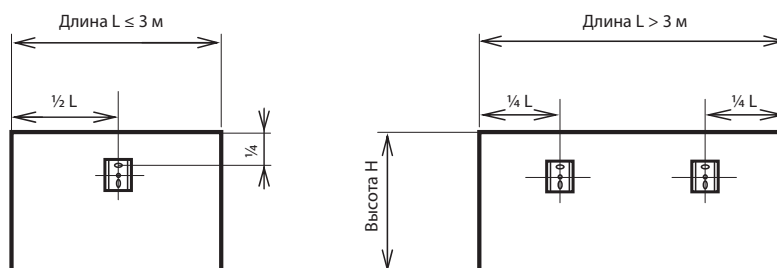

Высота радиатора менее 470 мм

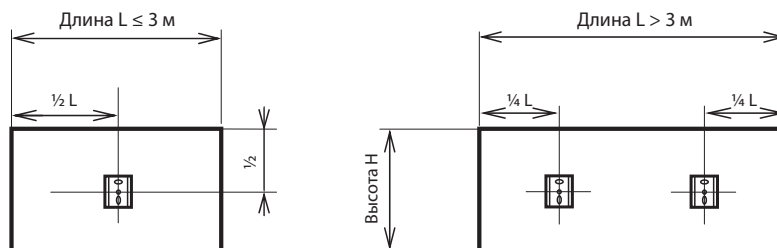

- ③ Аккуратно очистите от краски места крепления шпилек, не повреждая металл, и приварите шпильки М3х16 при помощи сварочного пистолета ACCU-TWIN в соответствии с инструкцией по эксплуатации аппарата.





**Важно!**

Пункт ④ обязателен для распределителей с датой производства до 05/2024 (указана на корпусе). Если дата производства 05/2024 и позже, перейдите к следующему пункту инструкции.

- ④ Непосредственно перед монтажом, распределитель должен быть переведен из режима транспортировки и хранения «SLEEP» в режим установки. Для этого:

1). Снимите тепловой адаптер с корпуса распределителя. Не прилагая больших усилий, надавите на внутреннее крепление в направлении адаптера, как на фото. Аккуратно извлеките адаптер, крепление вставьте обратно.

2). Кратковременно нажмите на пластиковый рычаг кнопки контроля вскрытия на 1–2 секунды, но не более 5 секунд.

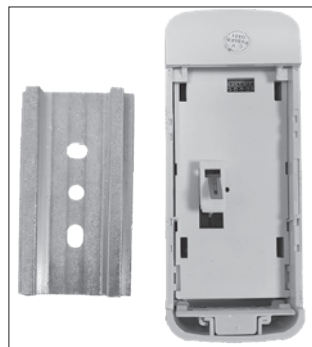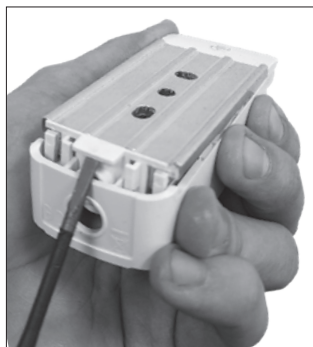

3). Отпустив пластиковый рычаг кнопки, выждать еще 1–2 секунды, но не более 5 секунд.

4). Нажать на пластиковый рычаг кнопки контроля вскрытия еще раз не менее, чем на 10 секунд.

5). Затем пластиковый рычаг кнопки можно отпускать – распределитель переведен из режима «Sleep» в режим монтажа.

6). Следует проверить надписи на дисплее – ни «Sleep», ни «e1» не должны отображаться.

7). Обратите внимание, что датчик температуры – оранжевая полоса с чувствительным элементом – должен быть направлен вниз, как на фото. Если он направлен вверх, аккуратно загните его вниз. Теперь у монтажника есть 24 часа на закрепление распределителя на отопительном приборе и установку фиксирующей пломбы.



- ⑤ Наденьте тепловой адаптер на шпильки и прикрутите его двумя гайками М3 с шайбами с усилием не более 1,2 Нм.



- ⑥ Убедившись, что датчик температуры направлен вниз, как на фото выше, установите распределитель на тепловом адаптере. Вставьте верхнюю часть распределителя в пазы теплового адаптера и надавите на нижнюю часть распределителя до щелчка. Защелкните пломбу.

