

Техническое описание

Регулятор перепада давления AFP-R/VFG-2R

Описание и область применения



AFP-R/VFG-2R — автоматический регулятор перепада давления Ридан для использования в системах централизованного теплоснабжения. При повышении регулируемого перепада давления клапан регулятора закрывается.

Регулятор Ридан состоит из регулирующего фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружиной для настройки перепада давления.

Основные характеристики

- DN = 15-250 mm.
- PN = 25 6ap (DN15-25), 16 6ap (DN32-250).
- Регулируемые среды: вода или 30 % раствор гликоля.
- $K_{VS} = 1,6-450 \text{ m}^3/4.$
- Диапазон настройки:
 0,05-0,35; 0,1-0,7; 0,15-1,5; 0,5-3; 1-6 бар.
- Температура среды: 2–150 °C.
- Присоединение: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор перепада давления AFP-R/VFG-2R DN = 65 мм, PN = 16 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{\text{макс}}$ = 150 °C; регулируемый перепад давления 0,15–1,5 бар:

- клапан VFG-2R, кодовый номер 065B2394R — 1 шт.;
- регулирующий блок AFP-R, кодовый номер 003G1016R — 1 шт.;
- импульсная трубка AF-R, кодовый номер 003G1391R — 2 компл.

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Регулятор VFG-2R с металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, mm	К _{VS} , м³ /ч	T _{макс} ,°C	Кодовый номер		
$\Pi \longrightarrow \Pi$		1,6		065B2386 R1		
	15	2,5		065B2387 R1		
		4		065B2388 R1		
	20	6,3		065B2389 R1		
	25	8,0		065B2390 R1		
	32 16			065B2391 R		
	40	20		065B2392 R		
	50	32		065B2393 R		
	65	50	150	065B2394 R		
	80	80		065B2395 R		
	100	125		065B2396 R		
	125	160		065B2397 R		
	150	280		065B2398 R		
	200	320		065B2399 R		
	250	450		065B2400 R		



Номенклатура и кодовые номера для заказа (продолжение)

Регулирующий блок AFP-R

Эскиз	Тип	Для клапанов с DN, мм	Диапазон регулируемого перепада давления ΔР _{рег.} , бар	Площадь регулирующей диафрагмы, см ²	Цвет пружины	Кодовый номер
	AFP-R	15–250	1–6	80	Красный	003G1014 R
			0,5-3,0	80	Желтый	003G1015 R
			0,15-1,50	250	Красный	003G1016 R
THERMARK!			0,1-0,7 250 Желті		Желтый	003G1017 R
			0,05-0,35	630	Желтый	003G1018 R

Принадлежности

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
(§ 11)	Импульсная трубка AF-R	Медная трубка Ø10×1×1500 мм, резьб. фитинг R ¼ ISO 228 (2 шт.)	2 компл.	003G1391 R
	Комплект компрессионных фитингов	Для подсоединения импульсной трубки AF-R к регулятору. Резьба R ¼. Кол-во 6 шт.	1 компл.	003G1468 R
	Заглушка для клапана VFG-2R	Для обеспечения герметичности клапана VFG-2R без регулирующего блока. Резьба М42×2	1	003G1402 R

Запасные детали для VFG-2R

Эскиз	Наименование	ание DN, мм K _{vs} , м³/ч			
	Сальниковый блок	15–25	1,6-8,0	065B2070 R	
		32	16	065B2798R	
		40	20	065B2799R	
_		50	32	003B2799K	
		65	50	065B2800R	
	Вставка клапана	80	80	003B2800N	
		100	125	065B2801 R	
U		125	160	003B280Th	
		150	280	065B2964 R	
		250	450	065B2965 R	
	Сальниковое уплотнение				

Регулятор перепада давления AFP-R/VFG-2R

Технические характеристики

Регулятор VFG-2R

Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность К _{vs} , м³/ч	1,6; 2,5; 4,0	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	450
Коэффициент начала кавитации Z	0,6		0,	55	0,	,5 0,45		0,4	0,35	0,3	0	,2	
Динамический диапазон регулирования	15:1			20):1	30:1		45:1		50:1	55:1	60:1	65:1
Макс. перепад давления на клапане ΔР _{макс} , бар	16 15 12				1	10							
Условное давление PN, бар	25, фланцы по EN 1092-2 16, фланцы по EN1092-1												
Температура среды, °С	2–150												
Перемещаемая среда	Вода или 30 % водный раствор гликоля												
Протечка через закрытый клапан, % от K _{VS}	0,04												
Устройство разгрузки Проточная камера давления		Сильфон из нержавеющей стали Гофрир. мембрана											
Материалы													
Корпус клапана	Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT Углеродистая сталь WCB (GGG 40)												
Конус клапана		Нержавеющая сталь											
Седло клапана				Нержавеющая сталь									
Уплотнение затвора	EPDM		Металлическое										


Регулирующий блок AFP-R

Площадь регулирующ диафрагмы, см ²	ей	80	250	630		
Диапазоны настройки давления	красный	1–6	1–6 0,15–1,50			
для соотв. цветов пружины ΔР _{рег} , бар	желтый	0,5–3	0,5–3 0,1–0,7			
Макс. рабочее давлені	ие PN, бар	25	25	16		
Корпус регулирующег	о блока	Нержавеющая сталь				
Регулирующая диафра	гма	EPDM				
Импульсная трубка		Медная трубка ø10×1 мм, штуцер с резьбой R				



Устройство и принцип действия


- 1 корпус клапана;
- 2 крышка клапана;
- 3 седло клапана;
- 4 клапанная вставка;
- 5 конус клапана, разгруженный по давлению;
- 6 шток клапана;
- 7 сильфон для разгрузки клапана по давлению;
- 8 регулирующий блок;
- 9 диафрагма для разгрузки клапана по давлению;
- регулирующая диафрагма регулятора перепада давления;
- пружина для настройки регулятора перепада давления;
- 13 настроечная гайка с возможностью опломбирования:
- 14 шейка регулирующего блока;
- 15 соединительная гайка;
- 16 компрессионный фитинг для импульсной трубки;
- 17 верхняя часть регулирующего блока;
- 18 нижняя часть регулирующего блока;

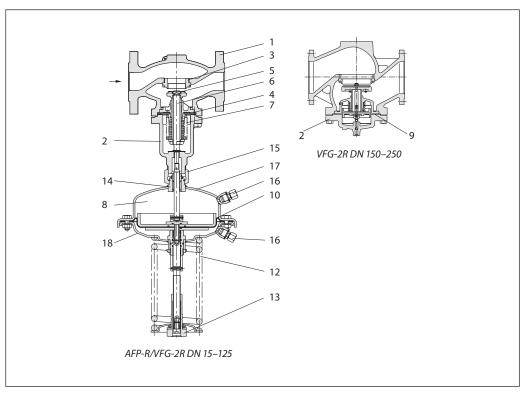


Рост давления в подающем и обратном трубопроводах будет передаваться через импульсные трубки в регулирующий блок. При возрастании перепада давления регулятор клапана прикрывается, а при снижении — открывается, поддерживая таким образом перепад давления на постоянном уровне.

Примеры применения

Монтаж на подающем трубопроводе

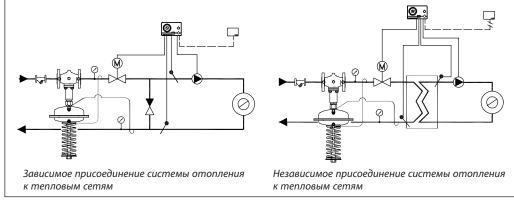

Монтаж на обратном трубопроводе

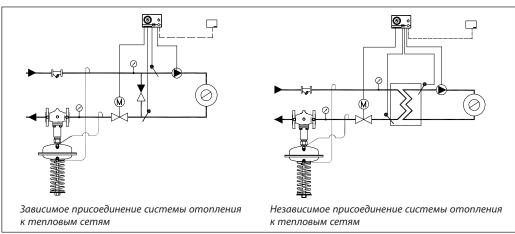




Монтажные положения


Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 $^{\circ}$ С могут быть установлены в любом положении.

Регуляторы с клапанами DN =100-250 мм или с клапаном любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °С должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

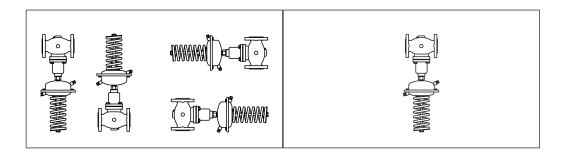

Импульсные трубки должны устанавливаться между подающим или обратным трубопроводом и регулирующим блоком.

В разделе «Дополнительные принадлежности» представлены импульсные трубки AF-R, которые могут быть использованы для подключения охладителя. При установке охладителя трубка, как правило, разрезается.

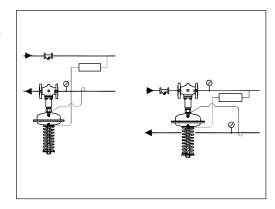


Настройка регулятора

Регулятор перепада давления настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины. Для настройки на требуемое значение необходимо вращать настроечную гайку и следить за показаниями манометров.



Габаритные и присоединительные размеры

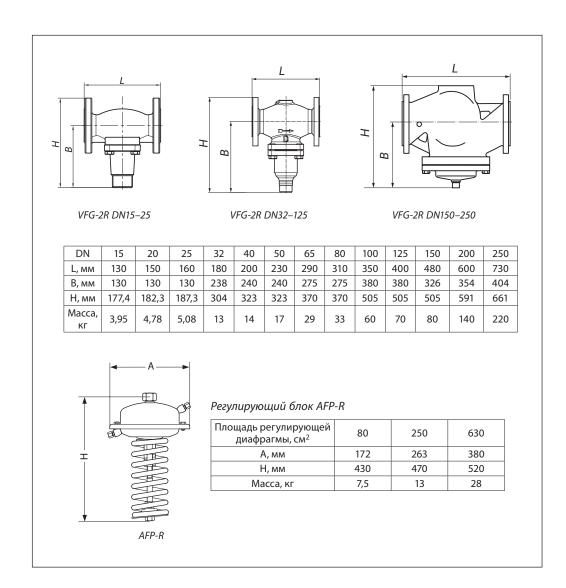

Центральный офис • Компания «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл., м.о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru