

Техническое описание

Клапан запорно-присоединительный LV-KB

Описание и область применения



Клапан запорно-присоединительный RLV-КВ применяется в двухтрубных системах отопления для подключения отопительных приборов с нижним расположением присоединительных штуцеров с межосевым расстоянием 50 мм. Клапан LV-КВ не подходит для присоединения к нему спускного крана.


С помощью LV-КВ можно отключить отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления.

Клапан LV-КВ выполнен из латуни с никелевым покрытием и выпускается в двух версиях: прямой и угловой. Он может быть непосредственно присоединен к радиаторам, имеющим штуцеры с внешней резьбой G ¾.

Для штуцеров с внутренней резьбой G ½ необходимо использовать специальный переходник. К LV-КВ с помощью отдельно заказываемых компрессионных фитингов можно присоединять медные, полимерные и металлополимерные трубы.

В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны LV-КВ следует применять в системах водяного отопления. При этом теплоноситель должен отвечать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Пример применения

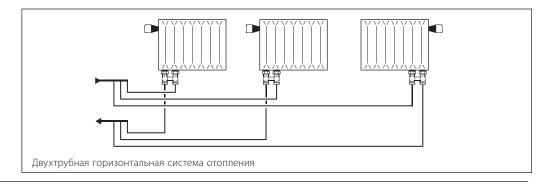

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа


Клапан LV-КВ

Типи	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная	Макс. давление, бар		Макс.	Кодовый
исполнение	к радиатору	к трубопров.	способность К _{vs} , м³/ч	рабочее	испыта- тельное	темп. воды, °С	номер
LV-KB угловой	Наружная G ½ А Внутренняя G ¾	Наружная G ¾ A	1,4	10	16	120	003L0394R
LV-KB прямой							003L0392R
LV-KB угловой							003L0393R
LV-КВ прямой							003L0391R

Дополнительные принадлежности


Эскиз	Описание	Кодовый номер
	Самоуплотняющийся соединительный переходник для штуцеров радиатора с внутренней резьбой G $1/2$	003L0399R


Регулировка

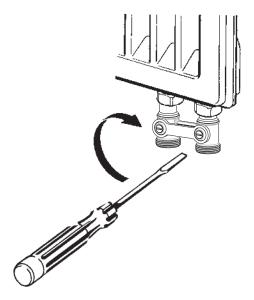


Для настройки полного открытия или закрытия клапана используйте плоскую отвертку, соответствующую размеру паза.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что поверхность под уплотнение на радиаторе подходит для установки кольцевого уплотнения.

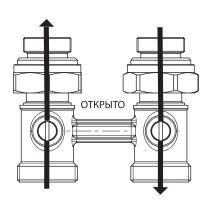

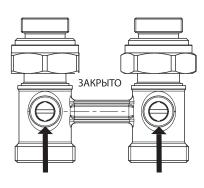

Устройство

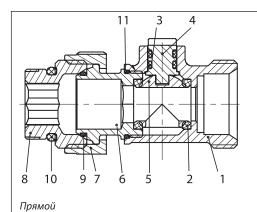

Угловой


Устройство клапана LV-KB

- Корпус клапана
- Уплотнение шара – Кольцевое уплотнение
- Шток
- 5 Шар
- Переходник
- Накидная гайка
- 8 Адаптер
- 9 Кольцевое уплотнение переходника
- 10 Кольцевое уплотнение адаптера 11 Кольцевое уплотнение корпуса

Материалы, контактирующие с теплоносителем

Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь CW617N		
Кольцевые уплотнения	EPDM		
Уплотнение шара	PTFE		

Габаритные и присоединительные размеры

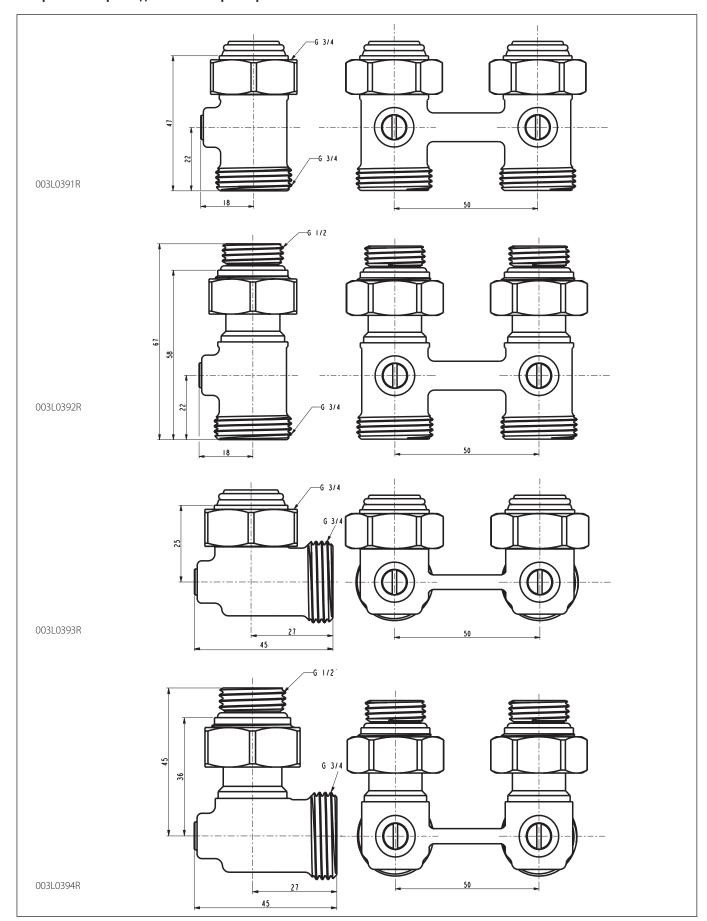



Центральный офис • ООО «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.