

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фильтр сетчатый РИДАН®, Тип Φ С Φ ,

Код материала: 082X4071R

- 1. Сведения об изделии
- 2. Назначение изделия
- 3. Описание и работа
- 4. Указания по монтажу и наладке
- 5. Использование по назначению
- 6. Техническое обслуживание
- 7. Текущий ремонт
- 8. Транспортирование и хранение
- 9. Утилизация
- 10. Комплектность
- 11. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 14.10.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Фильтры сетчатые РИДАН типа ФСФ

1.2 Изготовитель

"Yuanda valve group CO., LTD", 055351, КИТАЙ, Xiyin Village, Yincun Town, Longyao Country, Hebei

1.3 Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, д. Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления нанесена на информационную табличку (шильдик) в формате ННГГ (ГГ – последние цифры года изготовления, НН – порядковый номер недели изготовления).

1.5 Заводской номер

Заводской номер наносится на информационную табличку изделия (шильдик) в цифровом обозначении: "******"

2. Назначение изделия

Фильтры сетчатые ФСФ предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с "мокрым" ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них рабочей среды в системах отопления, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а так же для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.д. в пределах эксплуатационных характеристик изделия и примененных материалов.

Фильтры сетчатые не являются средством обеспечения пожарной безопасности.

Рабочие среды должны быть химически совместимыми с компонентами фильтра, с которыми эти среды контактируют при работе.

Рабочие среды: вода ГВС, XВС, водные растворы с концентрацией гликоля до 50 %, вода наружных и внутренних тепловых сетей, в соответствии с требованиями к качеству сетевой воды согласно СП 124.13330.2012, Приложение Е "Требования к качеству сетевой и подпиточной воды тепловых сетей".

3. Описание и работа



Вода проходит через ячейки фильтра сетчатого и очищается от механических взвесей. Конструкция фильтра и порядок его установки предполагает заполнение отстойника фильтра сетчатого механическими взвесями.

3.2. Маркировка и упаковка


Каждый фильтр ФСФ имеет информационную табличку (шильдик) с указанием основных технических параметров.



Поз.	Описание
1	Кодовый номер
2	Тип продукта
3	Описание продукта
4	Диапазон рабочих температур
5	Дата выпуска ГГММ
6	Заводской номер

3.3. Технические характеристики

W (D)	200	
Номинальный диаметр (DN), мм	200	
Номинальное давление (PN), бар	16	
Рабочая среда	вода систем отопления, ГВС, ХВС, в том числе питьевая, растворы гликоля до 50%(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013).	
Температура окружающей среды, °С	от -10 до +70	
Температура рабочей среды, °С	от -10 до +200	
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое	
Размер ячейки фильтрующего элемента, мкм	1190	
Масса, кг, не более	92	
Корпус	Серый чугун GG25	
Фильтрующий элемент сетка	Нерж. сталь AISI201, 304	
Прокладка крышки	Сталь+графит	
Крышка фильтра	Серый чугун GG25	
Болт	Сталь 35	
Пробка	Сталь 35	
Уплотнение	PTFE	
Максимальное давление для рабочей среды раствор гликоля, бар	16	
Ответные фланцы (обеспечиваются силами заказчика)	Фланцы по ГОСТ 33259-2015, Исполнение В, тип 01 или тип 11	

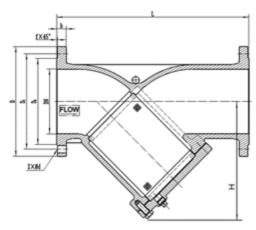

Габаритные размеры фильтров сетчатых типа ФСФ

Дополнительные технические характеристики

L, mm	600
Диаметр D, мм	23
Диаметр D1, мм	295
Диаметр D2, мм	266
В, мм	30
F, мм	3
Количество отверстий Z	12
Н, мм	363

4. Указания по монтажу и наладке

Место установки фильтра должно предусматривать пространство для его монтажа и обслуживания. Все фильтры сетчатые должны устанавливаться на трубопроводах таким образом, чтобы направление стрелки на их корпусе совпадало с направлением движения воды, а сливное отверстие в крышке было обращено вниз.

Частота слива взвесей и прочистки фильтрующего элемента (сетки) определяется из условий эксплуатации фильтра. Фильтр необходимо очистить, если потери давления на нем заметно выше расчетных.

Необходимо контролировать состояние прокладки крышки. При необходимости прокладку заменить! Прокладка является необходимым материалом и приобрести ее можно отдельно, код прокладок указан в разделе 11.

В системах теплоснабжения теплоноситель должен удовлетворять требованиям согласно СП 124.13330.2012, Приложение Е "Требования к качеству сетевой и подпиточной воды тепловых сетей".

5. Использование по назначению

Для предотвращения превышения допустимого рабочего давления среды трубопровод, на котором установлен фильтр, должен быть оборудован необходимой системой защиты.

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-2015.

Не допускается проводить техническое обслуживание фильтра на трубопроводе, находящемся под лавлением.

Фильтры не должны подвергаться ударам.

Не допускается устранять зазоры, непараллельности или несоосности между сборочными единицами или деталями путем натяжения трубопроводов*.

*Изделия не должны испытывать со стороны трубопровода напряжений на его корпус, возникающих вследствие веса элементов трубопровода, несоосности трубопровода, несоосности и непараллельности ответных фланцев, а так же компенсации недостатка или избытка монтажного простанства между ответными фланцами

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод.

К обслуживанию фильтров допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров сетчатых типа ФСФ техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Назначенный срок службы фильтров сетчатых типа Φ С Φ при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ — 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Климатическое исполнение: УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150.

6. Техническое обслуживание

Не допускается использование фильтра сетчатого на давления и температуры среды, превышающие указанные в техническом условии.

Категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-2015.

Фильтры сетчатые должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации.

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод.

К обслуживанию фильтров типа ФСФ допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Частота слива взвесей и прочистки фильтрующего элемента (сетки) определяется из условий эксплуатации фильтра. Фильтр необходимо очистить, если потери давления на клапане заметно выше расчетных.

Если при прочистке фильтра снимается его крышка или производится замена сетки, необходимо применять запасную прокладку крышки (см. раздел 11. Список комплектующих и запасных частей)

7. Текущий ремонт

Не предполагается.

8. Транспортирование и хранение

Не допускается использование фильтра сетчатого на давления и температуры среды, превышающие указанные в техническом условии.

Категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-2015.

Фильтры сетчатые должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации.

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод.

К обслуживанию фильтров типа ФСФ допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Транспортирование фильтров сетчатых производят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Климатическое исполнение: УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования - 4(Ж2), по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов — по группе (Ж) ГОСТ 23170.

Условия хранения фильтров сетчатых — $1(\Pi)$ по ГОСТ 15150, тип атмосферы II ГОСТ 15150.

Фильтры сетчатые должны храниться в заводской упаковке и в условиях, исключающих их деформацию и повреждение, при температуре +5 °C до +40 °C. Срок хранения 10 лет.

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплектность


В комплект поставки входит:

- фильтр сетчатый;
- упаковка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

11. Список комплектующих и запасных частей

Обозначение	Сетка	Прокладка крышки
Эскиз		

магнитная вставка

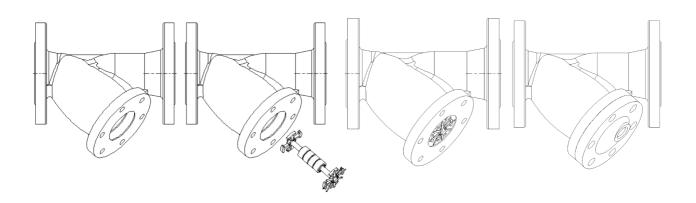

^{*}предоставляется в электронном виде, размещена на https://ridan.ru/, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

Сетка фильтра	082X4161R - ячейка 1,19 мм	
Прокладка	082X4181R	
Магнитная вставка	082X4196R	